


ASENNUSOHJE M9S JA M10S RST KYNNYKSILLE, 35 mm

S=asennus karmin sisämittojen mukaan



Asennusohje valmiiksi asennettuihin karmeihin (RST-profilin leveys 35 mm)

1

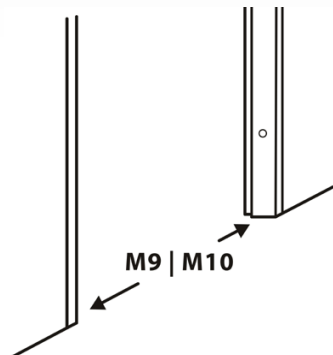


Valitse oikea pituus oven karmien välimitan mukaisesti. Saatavana kahta valmismittaa M9 ja M10 oville. Kynnyksen pituus on mitoitettu optimaalisesti M9 tai M10 oviaukkoille, jolloin kynnykslistaa ei tarvitse lyhentää tai loveta. (Tarvittaessa RST-listaa voi kuitenkin lyhentää 0,8 mm RST-katkaisulaikalla.) Alusvanerin voi tarvittaessa lyhentää sahalla tai katkaisusirkkelillä.

2

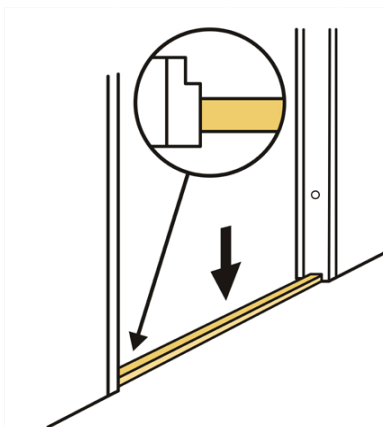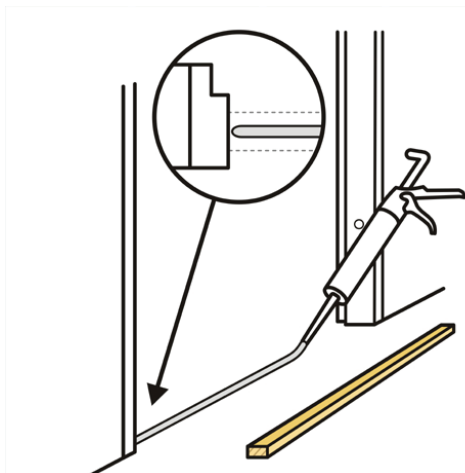




Liimaa vanerisoiro oven karmien väliin kohtaan, jossa ei ole huulosta.

3

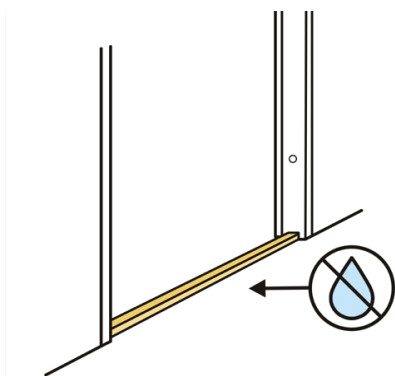

Lattian vesieristystyön yhteydessä vesieriste levitetään tiiviisti vanerisoiron etureunaan ja yläpuolelle.

4

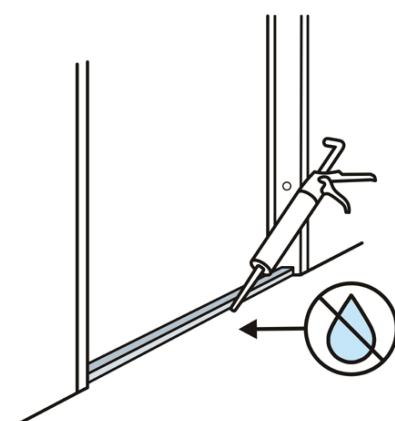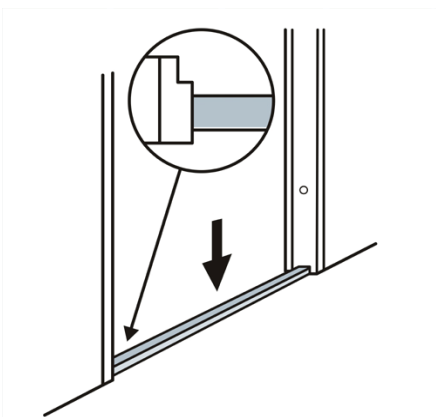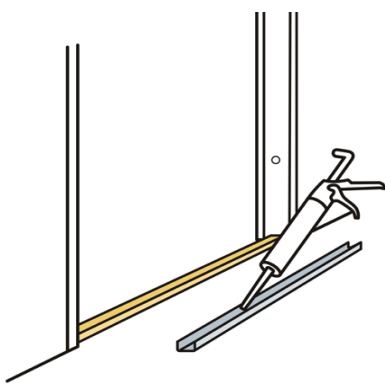

RST-pintalista liimataan vesieristettyyn vanerisoeroon laatoituksen yhteydessä.

MONTERINGSANVISNING


FÖR TRÖSKLAR I ROSTFRITT STÅL M9S OCH M10S, 35 mm

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR M9S AND M10S STAINLESS STEEL THRESHOLDPROFILE, 35 mm

S=montering i enlighet med karmens inre mått | S=installation according to the internal dimensions of the door frame
 Monteringsinstruktion för färdigt monterade karmar (Den rostfria profilens bredd 35 mm)
 Installation instructions for pre-installed door frames (width of the stainless steel profile: 35 mm)

1


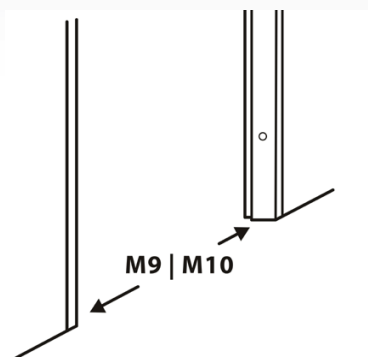


Välj rätt längd i enlighet med mellanmåttet för dörrens karmar. Kan levereras med två färdigmått för M9 och M10 dörrar. Tröskelns längd är optimalt dimensionerad för M9 eller M10 dörröppningar, varvid tröskellisten inte behöver förkortas eller slitas. (Vid behov kan den rostfria listan dock förkortas 0,8 mm med en kapskiva för rostfritt stål.) Underlaget av faner kan vid behov förkortas med såg eller kapningscirkel.



Choose the right length according to the intermediate measurement of the door frames. Available in two pre-measured sizes for M9 and M10 doors. The length of the threshold has been optimally dimensioned for M9 or M10 doorways, so that the threshold list does not have to be shortened or notched. (If necessary, the stainless steel list can be shortened with a 0.8 mm stainless steel cutting blade.) If necessary, the base plywood can be shortened with a saw or a mitre saw.

2

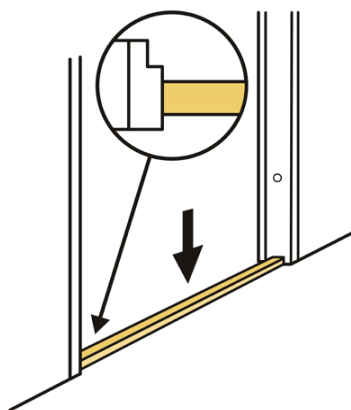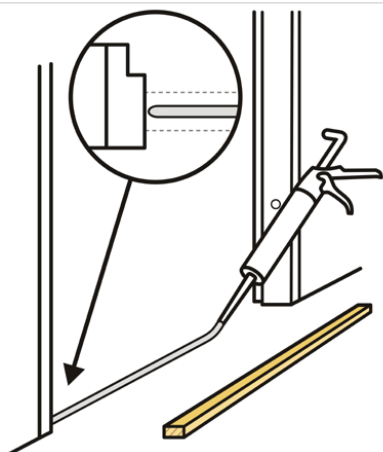


Limma fanerlisten emellan karmarna på ett ställe utan fals.



Glue the plywood batten between the door frames, in a place where there is no rabbet.

3



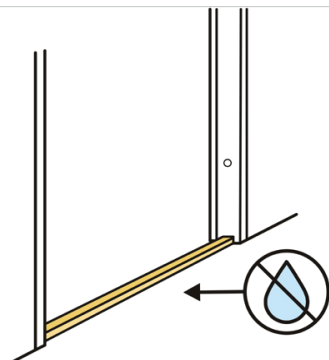


I samband med golvet vattenisoleringsarbete breddas vattenisoleringen tätt till framkanten av fanerlisten och ovanför listan.



During the waterproofing of the floor, the waterproofing material is spread tightly to the front edge and on top of the plywood batten.

4

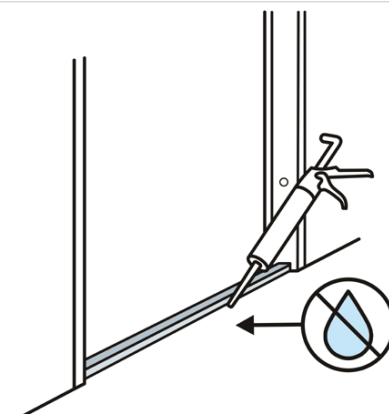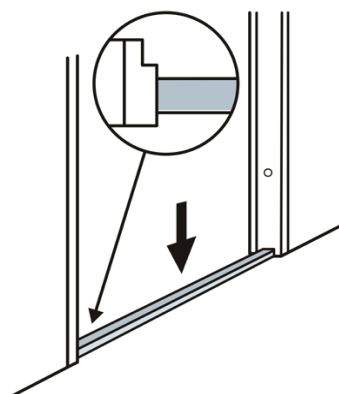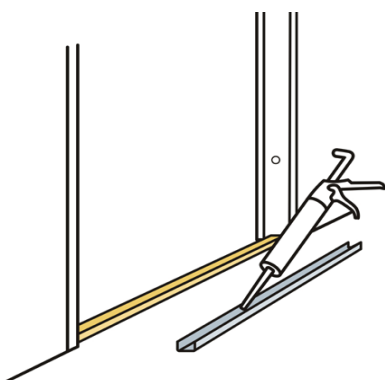

Den rostfria ytlisten limmas till den vattenisolerade fanerlisten i samband med läggningen av plattor.



The stainless steel cover list is glued on the water-proofed plywood batten during the tiling work.