


ASENNUSOHJE M9U JA M10U RST KYNNYKSILLE, 87 mm

U=asennus karmin ulkomittojen mukaan


Asennusohje ennen ovenkarmeja asennettavalle kynnykselle (RST-profiilin leveys 87 mm)

1

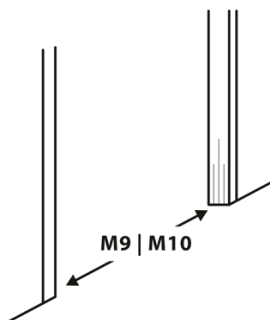


Valitse oikea pituus suunnitellun oven karmien välimitan mukaisesti. Saatavana kahta valmismittaa M9 ja M10 oville. Kynnyksen pituus on mitoitettu optimaalisesti M9 tai M10 oviaukoille, jolloin kynnykslistaa ei tarvitse lyhentää tai loveta. (Tarvittaessa RST-listaa voi kuitenkin lyhentää 0,8 mm RST-katkaisulaikalla.) Alusvanerin voi tarvittaessa lyhentää sahalla tai katkaisusirkkelillä.

2

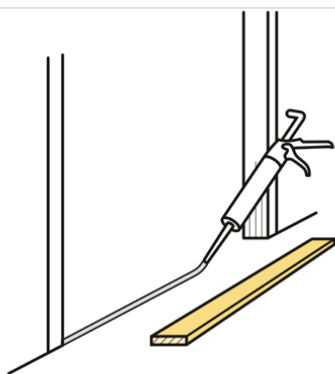


Liimaa vanerisoiro oviaukon väliin ennen oven karmien asennusta.


3

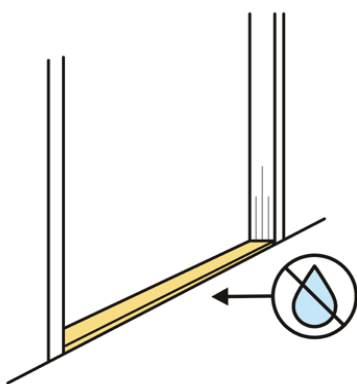


Lattian vesieristystyön yhteydessä vesieriste levitetään tiiviisti vanerisoiron etureunaan ja yläpuolelle.

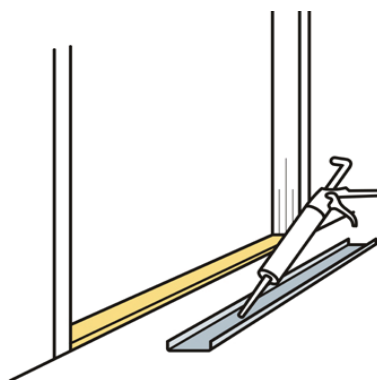

RST-pintalista liimataan vesieristettyyn vanerisoiroon ennen ovenkarmien asennusta.

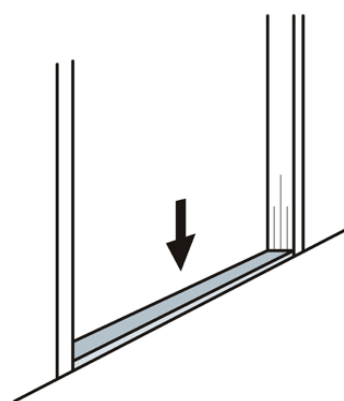

4

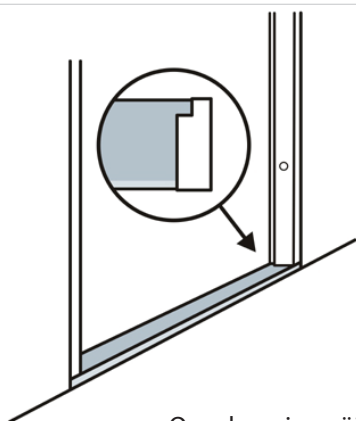


Ovenkarmien pää asennetaan RST-kynnyksen päälle. Asennettaessa on huomioitava, että kynnyksen korkeus nostaa ovenkarmien ja oven kohtaa 20 mm.

U=montering i enlighet med karmens yttermått | U=installation according to the external dimensions of the door frame.

Monteringsanvisning för den innan karmarna monterade tröskeln (Den rostfria stålprofilens bredd 87 mm)

Installation instructions for a threshold that has to be installed before the door frame (width of the stainless steel profile: 87 mm)

1

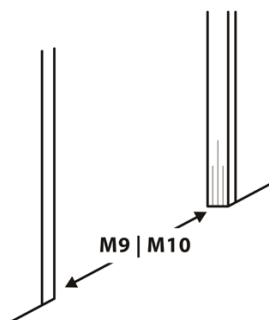


Välj rätt längd i enlighet med mellanmåttet för den planerade dörrens karmar. Kan levereras med två färdigmått för M9 och M10 dörrar. Tröskelns längd är optimalt dimensionerad för M9 eller M10 dörröppningar, varvid tröskellisten inte behöver förkortas eller slitas.



Choose the right length according to the intermediate measurement of the door frames. Available in two pre-measured sizes for M9 and M10 doors. The length of the threshold has been optimally dimensioned for M9 or M10 doorways, so that the threshold list does not have to be shortened or notched.

2

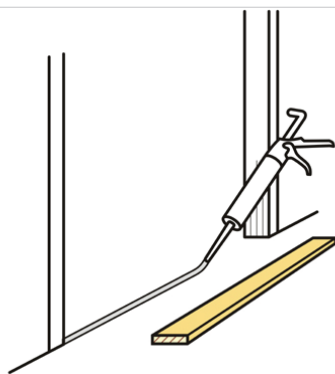


Limma fanerlisten till dörröppningen innan du monterar karmarna.



Glue the plywood batten in the doorway, before the installation of the frames.

3

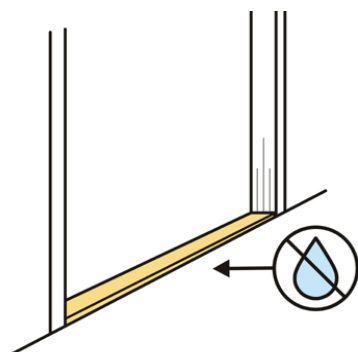

I samband med golvet's vattenisoleringsarbete breddas vattenisoleringen tätt till framkanten av fanerlisten och ovanför listen.



During the waterproofing of the floor, the waterproofing material is spread tightly to the front edge and on top of the plywood batten.




Den rostfria ytlisten limmas till den vattenisolerade fanerlisten före monteringen av dörrkarmarna.



The stainless steel cover list is glued on the water-proofed plywood batten before the installation of the door frames.

4

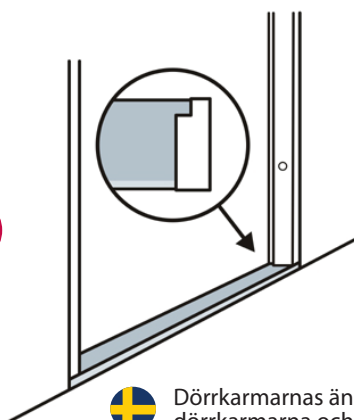

Dörrkarmarnas ändor monteras ovanpå den rostfria tröskeln. Vid monteringen ska observeras, att tröskelns höjd lyfter dörrkarmarna och dörren med 20 mm.



The top of the door frames is installed onto the stainless steel threshold. During the installation process, it must be taken into consideration that the height of the threshold will raise the height of the door frames and the door by 20 mm.